

# Panneaux de porte recouvrant les vantaux



1 OTTOCOLL® M580

2 OTTO Mélangeur statique MGQ 10-19D

3 L'apprêt OTTO Primer\* selon le tableau des premières couches

4 OTTOTAPE Bande de fixation

5 Pistolet pneumatique OTTO P 2x310

6 OTTOCORD PE-B2 Cordon rond

7 OTTOPUR Mousse de dosage  
OTTOPUR OP910, OTTOPUR OP915,  
OTTOPUR OP950, OTTOPUR OP960

8 Pistolet de dosage OTTO X7

## 1. Préparer les surfaces à coller

Lorsque la surface à traiter est inconnue ou non définissable, et plus particulièrement en présence d'une poudre structurale ou de motifs boisés/colorés, faire un lissage préparatoire des surfaces à coller à l'aide d'un papier de verre, d'une éponge abrasive ou d'une meuleuse en delta, excentrique ou à bandes avec un grain de 100.



En présence de profils striés, commencez le ponçage avec une brosse circulaire ou métallique.

Si possible, enlever la poussière produite par le ponçage à l'aide d'un aspirateur, évitez de souffler dessus! La surface doit ensuite être mate.

## 2. Traitement préalable des surfaces adhésives

Pour obtenir une adhérence idéale, passez un chiffon microfibre, un chiffon propre, non pelucheux ou du papier d'essuyage sur les deux surfaces à coller que vous imbibe par exemple légèrement avec le produit OTTO Cleanprimer 1101\* au préalable.

Essuyer les surfaces adhésives en appliquant une pression de la main dans une seule et même direction. Au cours de cette étape, retourner le linge/papier tous les 50 à 100 cm de sorte qu'il ne reste plus de saleté visible. Ne pas traiter plusieurs fois les surfaces.

Ne pas appliquer sur les endroits visibles puisque l'apprêt laisse des résidus.


\*Veuillez tenir compte du tableau d'apprêts figurant dans la fiche technique d' OTTOCOLL® M580.



### 3. Application de la OTTOTAPE Bande de fixation

Selon le système employé, la OTTOTAPE Bande de fixation non comprimable biface est appliquée à 1–2 mm en retrait de l'arête extérieure, soit sur le rebord extérieur du parement soit du vantail.


Laisser dépasser la OTTOTAPE Bande de fixation de 5 cm à toutes les extrémités, puis appliquer un rouleau en caoutchouc, puis retirer le film protecteur jusqu'à l'ébarbure et raccourcir la OTTOTAPE Bande de fixation. Ensuite, laisser dépasser à nouveau le film protecteur et ne surtout pas le retirer complètement.

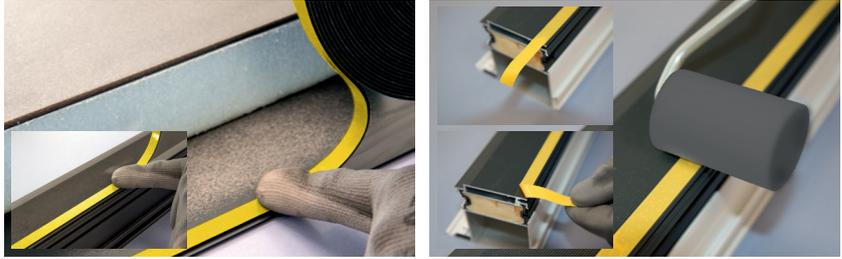

### 4. Appliquer OTTOCOLL® M580

Activer la colle de montage bicomposant en suivant les instructions de traitement pour OTTOCOLL® M580\* et appliquer un cordon de colle de 8 mm env. soit sur le rebord du parement, soit sur le vantail, de sorte que la surface à adhésive soit recouverte d'une épaisseur d'1 mm lors de l'assemblage.

Suivre l'étape consécutive dans les 5 à 10 minutes qui suivent.

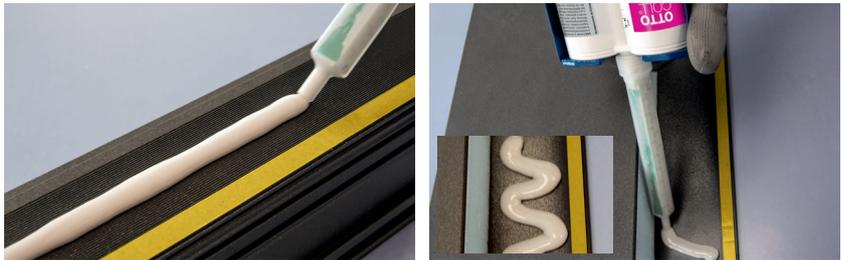

\*Voir sur le site Internet [www.otto-chemie.de/fr/page-d-accueil-construction/ottocoll-m-580](http://www.otto-chemie.de/fr/page-d-accueil-construction/ottocoll-m-580)

### 5. Assemblage

Afin d'assurer un parement lisse et plan sur le vantail, nous préconisons que 2 personnes s'y emploient.

Ne pas utiliser sur les surfaces adhésives.

Ensuite, retirer l'ensemble du film protecteur tout le long de la OTTOTAPE Bande de fixation.



### 6. Appuyer

Appuyez sur le parement à l'aide de votre main du centre vers l'extérieur jusqu'à ce que vous touchiez la cale.

La pression exercée doit être suffisante pour garantir un contact avec la fixation sans toutefois comprimer la OTTOTAPE Bande de fixation.

Si vous utilisez une OTTOTAPE Bande de fixation bilatérale, il n'est pas nécessaire de la comprimer ou de la tendre.



### 7. Boucher l'écart de remplissage

Retourner le vantail ayant été collé vers la face intérieure au bout de 60 à 90 minutes au plus tôt et, le cas échéant, commencer par appliquer le fonds de joints OTTOCORD PE jusqu'à la couche couvrante, puis remplir de mousse à l'aide du pistolet OTTOPUR OP910. Il est ensuite possible d'utiliser la cale sans tension.

