

Verarbeitungsanleitung für Flügelüberdeckende Türfüllungen

Benötigte OTTO-Produkte:



OTTOCOLL®
M 580



OTTO
Statikmischer
MGQ 10-19D



OTTO Druckluft-
Pistole P 2x310



OTTO
Cleanprimer
1101



OTTOTAPE
Fixierband

optional:



OTTOCORD
PE-B2
Rundschnur



OTTO PUR
OP 910



OTTO
Dosier-Pistole
X7

1. Klebeflächen schleifen

Besonders bei Strukturpulvern oder Holz-/Farbdekoren die glatten Klebeflächen mithilfe von Schleifpapier, Schleifschwamm oder eines Delta-, Exzenter- oder Bandschleifers intensiv mit Körnung 100 anschleifen.

Bei geriffelten Profilen mit Rund- oder Drahtbürste anschleifen.

Den Schleifstaub möglichst mit einem Staubsauger entfernen.

Die Oberfläche muss danach matt sein.



2. Klebeflächen vorbehandeln

Um eine ideale Haftung zu erzielen, verwenden Sie bei beiden Klebeflächen ein Microfasertuch, sauberen, fusselfreien Lappen oder Werkstattpapier, das mit dem OTTO Cleanprimer 1101* leicht getränkt wird. Bitte nur mit Handdruck in **eine** Richtung über die Klebeflächen wischen. Dabei alle 50 cm bis 100 cm das Tuch/Papier wenden, bis kein Schmutzabtrag mehr sichtbar ist. Die Flächen nicht mehrfach behandeln. Bitte nicht auf Stellen im Sichtbereich auftragen, da der Primer Rückstände hinterlässt!


*Bitte Grundierungstabelle im Technischen Datenblatt von OTTOCOLL® M 580 beachten!



3. OTTOTAPE Fixierband aufbringen

Systemabhängig wird das 1 mm starke, nicht komprimierbare, doppelseitige OTTOTAPE Fixierband ca. 1-2 mm zurückspringend von der Außenkante entweder auf dem äußeren Füllungsrand **oder** dem Flügel fixiert.


Das OTTOTAPE Fixierband ca. 5 cm an allen Enden überstehen lassen und mit einem Gummi-Roller andrücken, dann den Liner (Schutzfolie) bis zum Überstand abziehen und das OTTOTAPE Fixierband einkürzen. Danach den Liner wieder überstehen lassen und keinesfalls komplett abziehen.

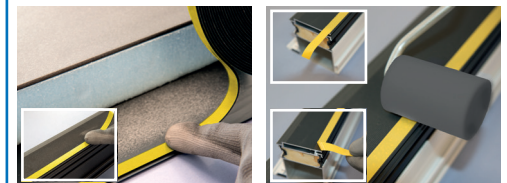

4. OTTOCOLL® M 580 auftragen

Den 2K-Montageklebstoff laut Verarbeitungsanleitung für OTTOCOLL® M 580* aktivieren und mit einer ca. 8 mm Kleberaube entweder auf dem Füllungsrand oder dem Flügel so auftragen, dass beim Zusammenfügen mind. ¾ der Klebefläche in einer Stärke von 1 mm ausgefüllt wird. Innerhalb von 5-10 Minuten den nächsten Schritt befolgen.

* siehe auf der OTTO-Website www.otto-chemie.de/products/347

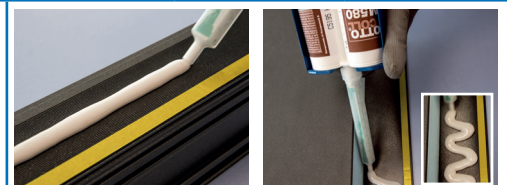

5. Zusammenfügen

Um ein flächiges, planes Aufliegen der Türfüllung auf dem Flügel zu gewährleisten, empfiehlt es sich mit 2 Personen diese auszurichten.

Bitte nicht an den Klebeflächen anfassen!

Anschließend den Liner des OTTOTAPE Fixierbandes umlaufend abziehen.



6. Andrücken

Drücken Sie die Türfüllung per Hand von der Mitte nach außen so an, dass sie mit dem Vorlegeband in Kontakt kommt.

Der Anpressdruck muss ausreichend gewählt werden, sodass **kein** Zusammendrücken des OTTOTAPE Fixierbandes stattfindet, jedoch ein Kontakt zur Fixierung gewährleistet ist.

Bei der Verwendung des doppelseitigen OTTOTAPE Fixierbandes ist ein Verpressen oder Spannen nicht erforderlich.



7. Füllungsspalt schließen

Den verklebten Türflügel frühestens nach 60-90 Minuten mit der Füllung auf die Innenseite drehen und ggf. die Fuge zwischen Füllung und Rahmen zuerst mit OTTOCORD PE-Rundschnur bis zur Deckschicht eindrücken und mit dem Pistolenschaum OTTOPUR OP 910 ausschäumen. Danach kann die Halteleiste spannungsfrei eingesetzt werden.

